

Краткая инструкция на Vortex Popcorn™ аппарат Robopop® Mark IV

1. Предварительная подготовка сырья

- 1.1. Загрузите в дозатор 15 кг зерна.
- 1.2. Засыпьте в дозатор соли не менее 1 кг соли, например одну упаковку Flavacol.
- 1.3. Проверьте растопилось ли масло, заранее установленное в тепловой бункер.
- 1.4. Подготовьте тележки с пакетами для готового попкорна.

2. Переключатель «OIL WARMER»

Если вы делаете попкорн с маслом, то тумблер на панели управления «OIL WARMER» должен быть все время включен (загорается индикатор тумблера). Даже когда аппарат отключен, индикатор должен гореть.


Для того чтобы ведро с маслом, ёмкостью 22 литра, полностью растопилось необходимо 12 часов. Поэтому подготовьте масло заранее, установив его в тепловой шкаф еще вечером предыдущего дня.

3. Порядок работы

- 3.1. Чтобы включить аппарат нажмите кнопку «START» и дождитесь загрузки экрана.



- 3.2. На экране выберите один из предустановленных рецептов – БАБОЧКА с маслом (левый дозатор) или МАШРУМ без масла (правый дозатор).

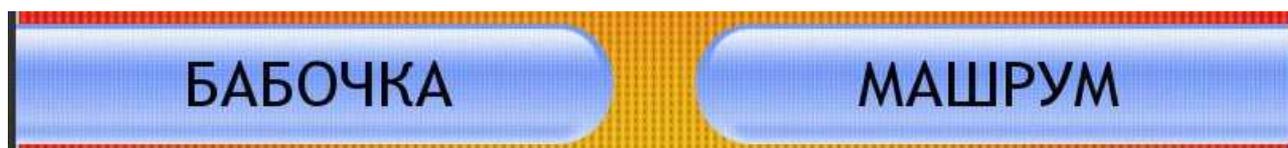

- 3.3. Приготовление начнётся, спустя несколько секунд. Сифтер запустится автоматически, а при достижении заданной температуры в камере начнется подача зерна. Подача соли и масла начинается после того, как попкорн заполнит сифтер.

- 3.4. Если тележка с готовым попкорном наполнена, то на экран выйдет соответствующее сообщение и раздастся звуковой сигнал.

поменяйте мешок с попкорном

Для того чтобы поменять тележку нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку на панели управления «SIFTER RUN&STOP». Сифтер остановится на 10 секунд, в течение которых замените тележку, заранее подготовленной. Процесс приготовления возобновится автоматически.



ВНИМАНИЕ! Заранее подготовьте тележку с новым мешком, не дожидаясь сообщения о переполнении мешка. Это позволит готовить на аппарате непрерывно, не выключая его.

3.5. Если в дозаторе заканчивается зерно (менее 5 кг), то на экране появится соответствующее сообщение.

загрузите зерно в левый дозатор


Если вы планируете продолжить приготовление, то наполните дозатор. Если вам необходимо доделать оставшееся зерно, то аппарат это сделает автоматически. При полном опустошении дозатора раздастся звуковой сигнал и аппарат автоматически перейдет в режим паузы.

В режиме паузы подача зерна, масла и соли отключается, а в камере поддерживается заданная температура.

3.6. Аппарат оснащён двумя бункерами, позволяющим оперативно переключаться между попкорном с маслом и попкорном без масла. Для того чтобы переключиться с одного дозатора на другой нажмите кнопку ПАУЗА и дождитесь завершения приготовления.



После чего вы заново можете выбрать необходимый дозатор: БАБОЧКА – левый дозатор, МАШРУМ – правый дозатор и процесс приготовления начнется автоматически.

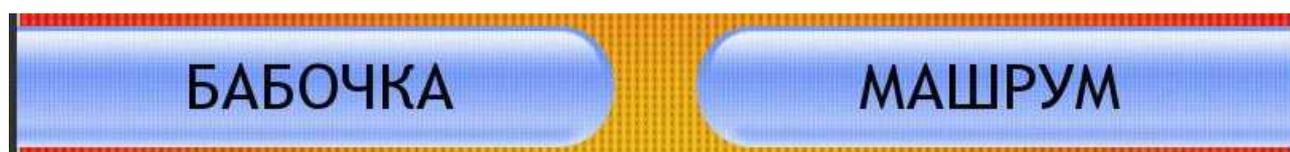

3.7. Чтобы выключить аппарат, нажмите на дисплее кнопку ВЫКЛЮЧИТЬ.



Приготовление приостановится и начнется охлаждение аппарата. Охлаждение займет не менее 5 минут после чего аппарат перейдет на главный экран.

Для отключения питания удерживайте кнопку ВЫКЛЮЧИТЬ в течение 3-х секунд. Если этого не сделать, то аппарат автоматически отключится по прошествии 10 минут.



ВНИМАНИЕ! Используйте кнопку «EMERGENCY STOP», расположенную на задней панели блока управления, только в аварийных случаях, представляющих угрозу для жизни.

Отключение при помощи этой кнопки приведет к блокировке аппарата, а также может привести к выходу из строя оборудования.



ВНИМАНИЕ! Для разблокирования аппарата после нажатия кнопки «EMERGENCY STOP» обратитесь в сервисный центр.

4. Техническое обслуживание аппарата

4.1. При работе аппарата в бункере для отходов собирается шелуха, сгоревшие зерна и т.п, их необходимо выбрасывать в конце рабочего дня.

4.2. В конце рабочего дня необходимо очистить сифтер. Сифтер удобно чистить при помощи специального скребка. Чтобы прокрутить сифтер для очистки нажмите и удерживайте на панели управления кнопку «SIFTER RUN&STOP».

4.3. В конце рабочего дня необходимо очистить снять и промыть в теплой воде распылитель соли. Перед установкой его необходимо просушить.

4.4. Раз в неделю необходимо проводить инспектирование камеры. При помощи сухой тряпки необходимо удалить кукурузную пыль с внутренних поверхностей камеры.

Для доступа к камере нужно отстегнуть защелки держащие дверцу и вытащите ее на себя. Особое внимание уделить датчику попкорна в камере (красный луч). Поверхность его необходимо также очистить от пыли. В случае наличия в камере шелухи, горелого попкорна и т.п. необходимо ее очистить.

4.5. Раз в месяц необходимо производить визуальный осмотр сетку внутренней камеры, а в случае наличия загрязнений производить очистку сетки внутренней камеры от налипшей на нее кукурузной пыли. Откройте камеру (см. п. 4.4.) и при помощи щетки прочистите сетку. По окончании очистки установите крышку на место и застегните защёлки.

5. Изменение параметров приготовления

Чтобы изменить параметры приготовления готовых рецептов, выберите одну из рецептов. Затем нажмите кнопку ИЗМЕНИТЬ и введите пароль 2325 (пароль по умолчанию).



При помощи соответствующих стрелочек вверх и вниз можно менять текущие параметры.

скорость турбины	⌵	42.50	⌶
температура в камере	⌵	210.0	⌶
уровень подачи масла	⌵	3	⌶
уровень подачи соли	⌵	3	⌶

Для каждого типа зерна рекомендуется своя температура приготовления. Для большинства сортов «бабочка» температура приготовления составляет 210*С, для сортов «шарик» – 230*С.

Средняя раскрываемость зерна «бабочка» 35-40 литров попкорна, зерна «шарик» 25-30 литров.

Абсолютно в любом «шарике» часть зерна раскроется «бабочкой», количество зерна раскрываемого шариком определяется качеством зерна и прописано в сертификате идущей с поставкой зерна. Часть зерна раскрываемое «бабочкой» можно сделать более похожей на «шарик» путем увеличения температуры приготовления, но при этом может уменьшиться общий литраж попкорна с килограмма зерна, ввиду негативного влияния избыточной температуры на объём попкорна.



ВНИМАНИЕ! Вызов сотрудников сервисного центра с целью настройки параметров приготовления является платной услугой и оплачивается по прайсу сервисного центра.